

AC

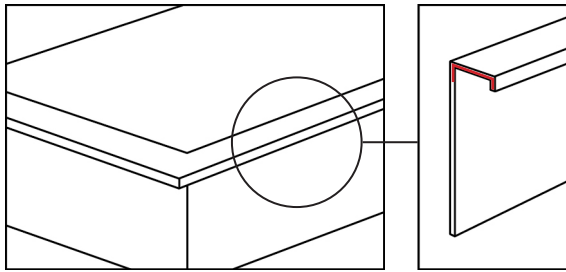
Die Modelle A und C sind Aufputzvarianten. Diese werden eingebaut, nachdem die Wände bereits versiegelt und gefliest wurden.

Models A and C are surface-mounted variants. These can be installed after the walls have already been sealed and tiled.

A

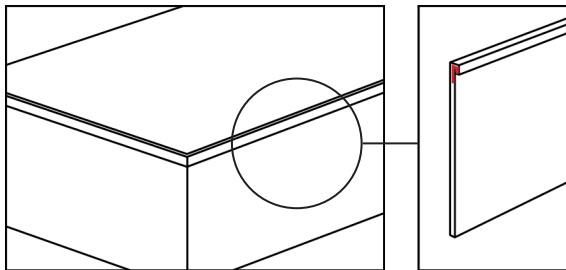
Das Modell A hat eine Kante im U-Profil.

Model A has an edge in the U-profile.


C

Das Modell C hat eine gefaltete Flansch­kante.

Model C has a folded flange edge.


BD

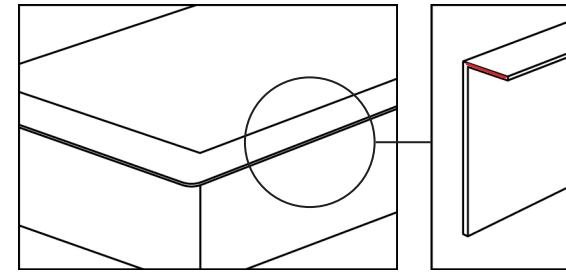
Die Modelle B und D sind Unterputzvarianten. Diese müssen vor dem Versiegeln und Fliesen der Wände eingebaut werden.

Models B and D are flush-mounted variants. These must be installed before sealing and tiling the walls.

B

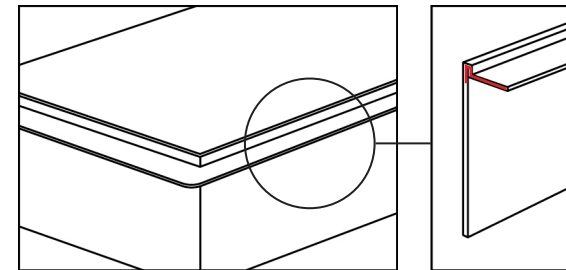
Das Modell B hat ein flaches Kantenprofil.

The B model has a flat edge profile.


D

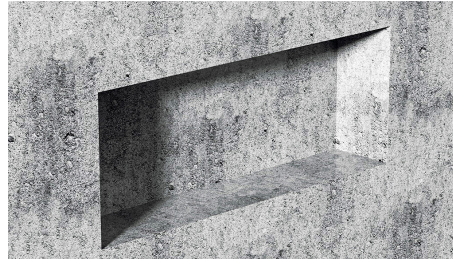
Das Modell D hat eine gefaltete Flansch­kante mit flachem Außenprofil.

The D model has a folded flange edge with a flat outer profile.



AC
1.

Bereiten Sie einen Ausschnitt an der Wand vor, der in der Höhe, Breite und Tiefe ca. 1-5 mm größer ist als das Nischenelement.
 Prepare a cut-out on the wall that is around 1-5 mm larger in height, width and depth than the niche element.


2.

Die Wände müssen vor dem Einbau wasserdicht Versiegelt und anschließend Gefliest werden.
 The walls must be sealed waterproof before installation and then tiled.


3.

Nach dem die Wände fertig sind, das Nischenelement mit Dichtsilikon oder Montagekleber einkleben.
 After the walls are finished, glue the niche element in place with sealing silicone or assembly adhesive.


4.

Ist der Kleber ausgehärtet, kann die Nische ohne Einschränkung genutzt werden.
 Once the adhesive has hardened, the niche can be used without restriction.


BD
1.

Bereiten Sie einen Ausschnitt an der Wand vor, der in der Höhe, Breite und Tiefe ca. 1-5 mm größer ist als das Nischenelement.
 Prepare a cut-out on the wall that is around 1-5 mm larger in height, width and depth than the niche element.


2.

Setzen Sie das Nischenelement in den Ausschnitt ein und befestigen ihn mit Schrauben oder Montagekleber bzw. Silikon an der Wand.
 Insert the niche element into the cut-out and fix it to the wall with screws or mounting adhesive or silicone.


3.

Nach dem Einbau müssen die Wände wasserdicht Versiegelt und anschließend Gefliest werden.
 After installation, the walls must be sealed watertight and then tiled.


4.

Die Fugen zwischen Fliesen und Nischenelement mit Silikon abdichten. Nach dem ausgehärtet kann die Nische ohne Einschränkung genutzt werden.
 Seal the joints between tiles and niche element with silicone. After curing, the niche can be used without restriction.

